


いろいろな放送の楽しみ方

●地上アナログ放送

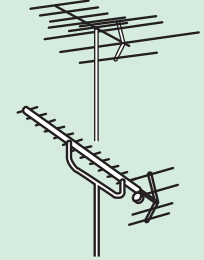

ハイビジョン以外の放送（横縦比4:3の放送）

本機は「セルフワイド」により画面全体でご覧いただけます。




自動的に



左右を拡大し、違和感の少ない映像に拡大します。

画面サイズが変わって見にくいときなどは [取扱説明書](#) テレビ編40ページ

●地上デジタル放送

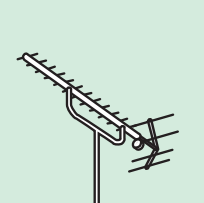


ハイビジョン放送

そのまま高画質のハイビジョン画面をお楽しみください。



●衛星デジタル放送（BS,110度CS）

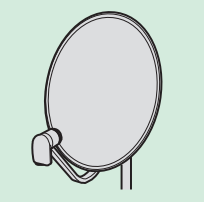

両端に映像のない帯のついたハイビジョン放送の場合は



リモコンを

続けて2回

押すと



絵の部分を切り出して拡大します。

[取扱説明書](#) テレビ編40ページ

データ放送



データ放送のある番組で「データ」を押すと



ニュースや天気予報などをご覧いただけます。

（「元の画面」でテレビ画面に戻ります。）

[取扱説明書](#) テレビ編19、22ページ

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

50307-0

便利な録画予約について

（アイアールビエラリンクや「Irシステムを使った録画予約）

ビエラリンク や 「Irシステム」を使うと・・・

- 本機を操作するだけで接続しているビデオやDVDレコーダーに録画予約の設定ができます。
- この録画予約には次の2つの予約方法があります。（詳しくは右ページ）

タイマー予約

当社製ビデオデッキやDVDレコーダーへの録画予約を本機からの操作で簡単に設定できます。（ビエラリンク・「Irシステム」共に可能）


連動予約

番組の時間変更に合わせて録画ができる機能です。本機で予約した内容で、他社製の録画機器にも録画操作ができます。（「Irシステム」のみ可能）

ビエラリンクとは

HDMIケーブル(別売品)を使ってビエラリンクに対応している当社製レコーダー(ディーガ)に録画予約するためのものです。

- ①HDMIケーブルを接続する
- ②「ビエラリンク設定」をする

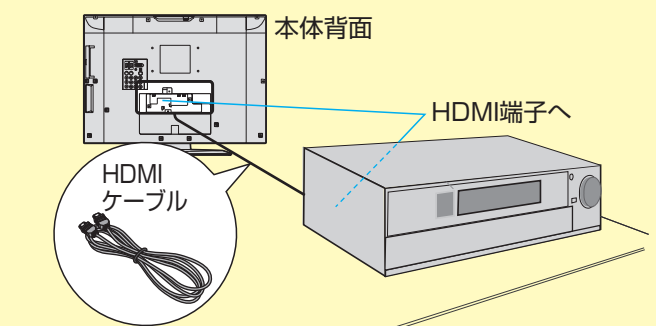


[取扱説明書](#) テレビ編92～95ページ

「Irシステム」とは

「Irシステム」ケーブル(付属品)を使ってDVDレコーダーやビデオデッキに録画予約するためのものです。

- ①「Irシステム」ケーブルを接続する
- ②映像・音声の各コードを接続する
- ③「Irシステム設定」をする

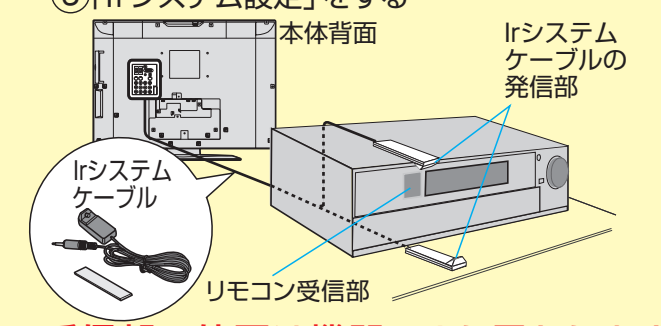

※受信部の位置は機器により異なります
[取扱説明書](#) テレビ編96～99ページ

お使いいただける機器（2007年4月現在）

対応機器	ビエラリンク		「 <small>Ir</small> システム」			
	当社製2006年以降のHDMI端子付きレコーダー(ディーガ)	他社製のHDMI端子付きDVDレコーダー	当社製1995年以降のビデオデッキまたはDVDレコーダー	左記以前の当社製ビデオデッキ	他社製のビデオデッキ	他社製のDVDレコーダー
予約方式						
タイマー予約	○	×	○※1	×	×	×
連動予約	×	×	○	○	○※2	○※3

- ご利用のためには、ビエラリンク（HDAVI Control™）に対応した当社製レコーダー（ディーガ）、AVアンプが必要です。※すべての操作ができるものではありません。
- ※1、※2、※3の詳細は [取扱説明書](#) テレビ編28ページ
- ×印の機器の場合は対応していません。テレビと録画機器の両方で録画予約をしてください。
- 当社製のDVDレコーダーの場合、「番組タイトル」情報も送れます。
[取扱説明書](#) テレビ編96ページ

タイマー予約を設定すると・・・

ビエラリンク の場合

番組表




○月○日○ch
○○時○○分～
○○時○○分、

予約受付完了!

あとはレコーダー(ディーガ)側で予約実行

すべてのアンテナ・地上デジタル・地上アナログ・BSデジタルをレコーダー(ディーガ)にも接続

HDMIケーブル(別売品)

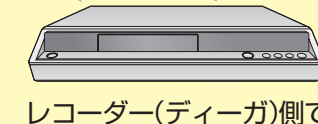

この番組をタイマー予約

[取扱説明書](#) テレビ編30ページ

「Irシステム」 の場合

番組表



○月○日○ch
○○時○○分～
○○時○○分、SP

予約受付完了!

あとは録画機器側で予約実行

地上アナログ用アンテナを録画機器にも接続

「Irシステム」ケーブル(付属品)

モニター出力端子から

映像・音声出力

この番組をタイマー予約

[取扱説明書](#) テレビ編28ページ

連動予約を設定すると・・・

「Irシステム」 の場合

※ビエラリンクの場合、連動予約は使えません

番組表



録画開始時点

録画終了時点

時間がきたらテレビが自動で指示

電源「入」!

録画開始!

終了!

電源「切」!

「Irシステム」ケーブル(付属品)

モニター出力端子から



映像・音声出力

この番組を連動予約

[取扱説明書](#) テレビ編28ページ

テレビを見る

■リモコンで電源が入らないときに押す

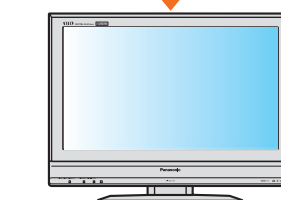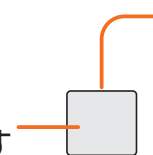

(イラスト:TH-32LX75)

はじめてご使用になる前に

- B-CASカードを必ず本機に挿入してください。(付属品)
- テレビ編56～107ページの接続・設定をしてください。

まず、電源を入れる

見たい番組を選ぶときは

1 放送を選ぶ

- 押すと点滅します。

2 チャンネルを選ぶ

- 押すと放送切替ボタンが点滅します。

- 地上アナログ放送(地上A)**
- 地上デジタル放送(地上D)**
- BS BSデジタル放送**
- 110度CSデジタル放送(e2 by スカパー-)**
●押すたびにCS1とCS2が切り換わる

困ったときは

「元の画面」テレビ放送の画面に戻る

戻る 1つ前の画面に戻る

ガイド ? を押す
●電子説明書が本体の画面で見られます



Panasonic

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-32LX75 (32V型)
TH-32LX70 (32V型)
TH-26LX70 (26V型)
TH-23LX70 (23V型)
TH-20LX70 (20V型)

かんたんガイド

もくじ

- テレビを見る
- 番組表から録画予約する
- 電子説明書を使う
- SDメモリーカードを使う
- ビエラリンクを使う
- アクトビラを楽しむ
- いろいろな放送の楽しみ方
- 便利な録画予約について

- 取扱説明書は、32V型(TH-32LX75/TH-32LX70)と26V型(TH-26LX70)と23V型(TH-23LX70)と20V型(TH-20LX70)共用です。
- このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて紹介しています。アクトビラ詳細は「テレビ編」「acTVila・プリンター編」をご覧ください。

TQBA0550

番組表を上手に利用しよう

番組表から録画予約する

準備していただきたいこと

- 衛星アンテナは接続していますか？
番組表の受信に必要です
取扱説明書
テレビ編56～58ページ
- 番組表が表示されないときは
取扱説明書
テレビ編122ページ
- 録画機器の接続は
取扱説明書
テレビ編88～101ページ
- 録画機器の接続はできていますか？

1 電源を入れる

電源

番組表の日付切り換えや
大きさ変更

2 押す

番組表

3 放送を選ぶ

●押すと点滅します。

- 地上アナログ放送**
(地上A)
- 地上デジタル放送**
(地上D)
- BSデジタル放送**
- 110度CSデジタル放送**
(e2 by スカパー！)
- 押すたびにCS1とCS2
が切り換わります




取扱説明書
テレビ編34ページ

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における登録商標です。天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。当社はテレビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

番組表からかんたん予約する

4 番組を選び、決定を押す


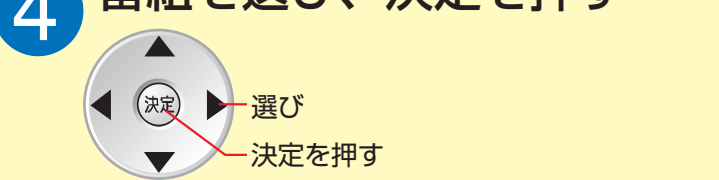


前に見ていた画面
現在時刻(自動表示)



- 放送日や放送時間が一定ではないシリーズものの番組を一度「探して毎回予約する」に設定すると、次回以降の放送は本機が自動的に毎回、予約します。(放送チャンネル・時間帯・番組名などから次回の放送を自動検索)
- 連続ドラマなどを予約する場合には選びます。(同じチャンネル・曜日・時間に放送される番組を自動で予約設定)

5 録画予約を選び、決定を押す

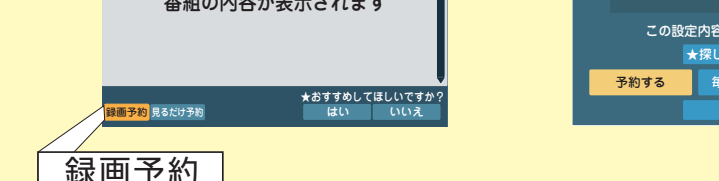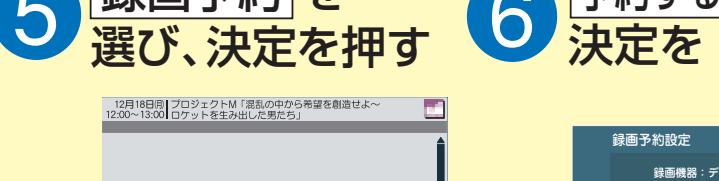

録画予約


取扱説明書
テレビ編34ページ

さらに便利な予約機能を選ぶには


探して毎回予約する



探して毎回予約するとは…

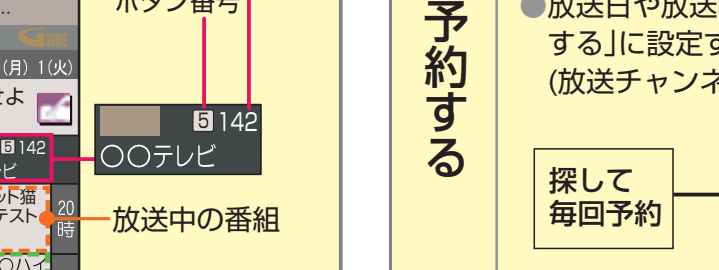

毎週予約する

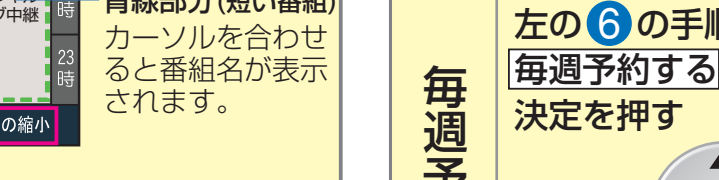


毎週予約するとは…




設定変更したいときは


左の⑥の手順で詳細設定を選び決定を押す

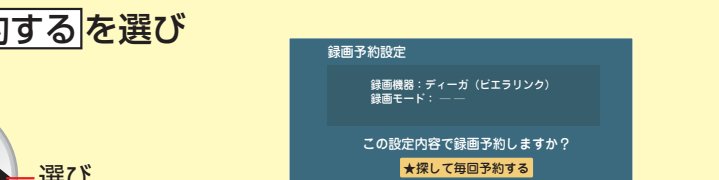

録画予約の詳細は
取扱説明書
テレビ編36ページ

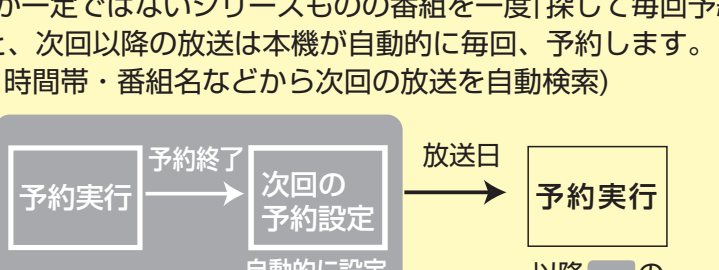

その他の録画予約

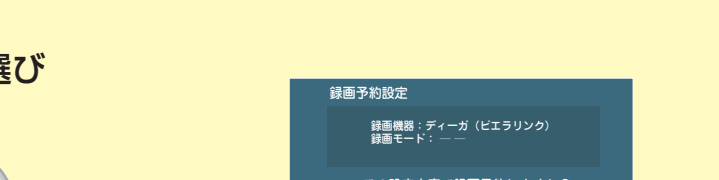


●Irシステムやビエラリンクが使えない機器で録画する
取扱説明書
テレビ編30ページ

電子説明書を使う

電子説明書(VIERA操作ガイド)とは…

- 日常の操作説明はテレビ画面でご覧になれます。
※設置・接続・初期設定などは紙の取扱説明書をご覧ください。

テレビ放送を見ているとき…

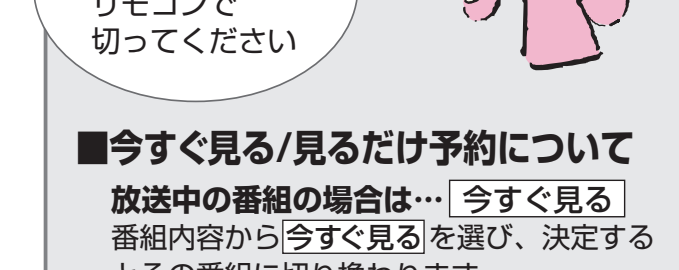

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…


- ① ガイド ●テレビ画面のときに押す
- ② 3桁番号を押す

この番号を入力する

SDメモリーカードを使う

写真を見る

SDメモリーカードの静止画を再生

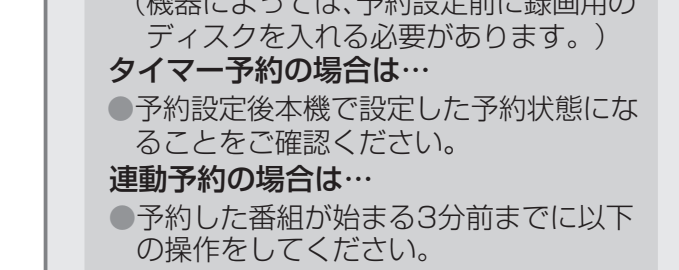

例:写真一覧

※TH-23/20LX70の場合、SDメモリーカード挿入口は本体左側面にあります。


取扱説明書
テレビ編46～49ページ

電子説明書を使う

電子説明書(VIERA操作ガイド)とは…

- 日常の操作説明はテレビ画面でご覧になれます。
※設置・接続・初期設定などは紙の取扱説明書をご覧ください。

テレビ放送を見ているとき…

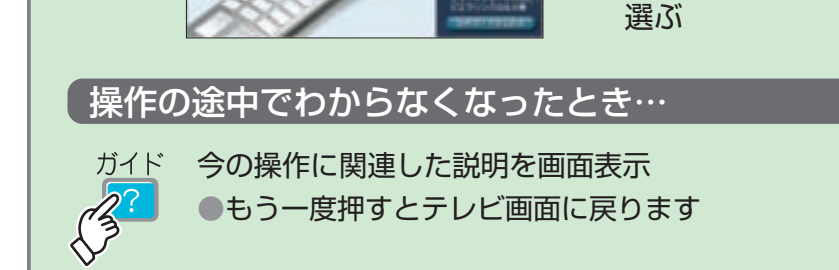

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…

- ① ガイド ●テレビ画面のときに押す
- ② 3桁番号を押す

この番号を入力する

SDメモリーカードを使う

写真を見る

SDメモリーカードの静止画を再生



例:写真一覧

※TH-23/20LX70の場合、SDメモリーカード挿入口は本体左側面にあります。

取扱説明書
テレビ編46～49ページ

ビエラリンクを使う

ビエラリンク(HDAVI Control™)とは…

- HDMIケーブル(別売品)を使って本機と接続した機器を、操作できます。
- 接続機器を自動的に連動させ本機のリモコン1つで簡単に操作できる機能です。

ビエラリンク対応機器



ビエラリンクの簡単操作とは…

- 本機のリモコンでレコーダー(ディーガ)を操作
・簡単再生 [画面をレコーダー(ディーガ)に切り換え、再生します]
- ・レコーダー(ディーガ)のメニュー操作など
- ・今見ている番組を簡単録画
- ・本機の番組表から録画予約

●本機の電源を「切」でレコーダー(ディーガ)やAVアンプの電源も「切」

●レコーダー(ディーガ)にディスクをセットすると、自動的に本機の電源が入り再生開始

●音声の出力先をAVアンプに切り換え、音量調整

●本機のリモコンでデジタルビデオカメラを操作

●AVアンプのリモコンで簡単シアター再生

[ワンタッチでレコーダー(ディーガ)の映像、AVアンプの音声に切り換え、再生します]


取扱説明書
テレビ編50・92ページ

アクトビラを楽しむ

アクトビラ機能とは…

- インターネットを利用して情報サービスなどを受けられる機能です。
- アクトビラのホームページから、テレビ向けのコンテンツを見ることができます。

リモコンの「アクトビラ」でアクトビラのホームページへ

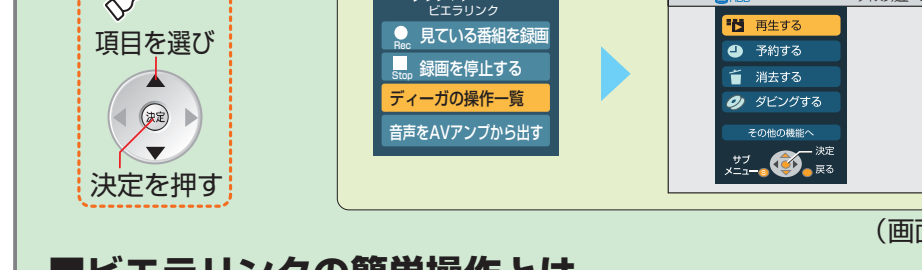

ご利用のためには、ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。

取扱説明書
アクトビラ・プリンター編